


ПРОМЕТ**ЗАМОК ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕЙФОВЫЙ****PLS-2****КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО****1 Основные компоненты**

Рис. 1.1

- 1 – Клавиатура замка
- 2 – Дисплей
- 3 – Рукоятка
- 4 – Батарейный отсек
- 5 – Заглушка аварийного замка

2 Определения**2.1 Мастер код [PIN1]**

Произвольная последовательность цифр из 8 знаков. Предназначен для управления настройками и для открытия замка.

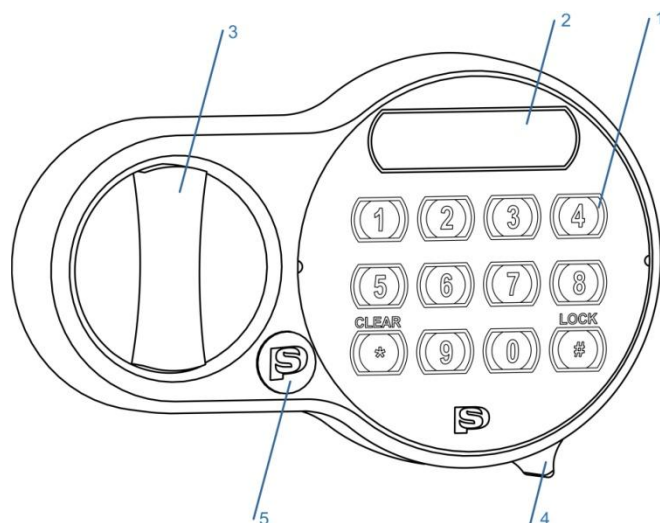

Перед началом эксплуатации замка замените заводское значение сервисного кода (см. п.п.4.1). Предпримите все необходимые меры для надёжного сохранения нового сервисного кода втайне от посторонних лиц.



*Заводское значение Мастер кода:
1-2-3-4-5-6-7-8*

2.2 Код пользователя [PIN2]

Произвольная последовательность цифр минимум 4, максимум 6 знаков. Предназначен для открытия замка пользователем с ограниченными правом на изменение сервисного кода и других настроек. Назначается пользователем при закрытии сейфа.



*Заводское значение кода пользователя:
1-2-3-4-5-6*



Новый код пользователя назначается пользователем каждый раз при закрытии сейфа.

2.3 Сигналы звуковые, дисплея

[!D]¹ Одиночный короткий звуковой сигнал и индикация вводимого значения на дисплее (2) является подтверждением нажатия кнопки клавиатуры.



Удалить неверно введенный символ можно при помощи клавиши «».*

[!D]³ Трехкратный звуковой сигнал и надпись на дисплее (2) «**ERROR**» является

сообщением об ошибочных действиях пользователя.

[!D] надпись на дисплее (2) «**BA-LOW**» является сообщением о разряженной батарее питания замка. Батарею питания в таком случае необходимо заменить. Инструкции по замене см. п.п.5.2

3 Основные функции**3.1 Открыть замок**

Нажмите на клавиатуре (1) следующее:

3.1.1 Открыть новый замок
[*] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [#]

3.1.2 Открыть Мастер кодом новый замок
[*] [#] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [#]

3.1.3 Открыть установленным Мастер кодом
[*] [#] [PIN1] [#]

3.1.4 Открыть Кодом пользователя
[*] [PIN2] [#]

Если набранный код верный, то замок откроется, на дисплее загорится надпись «**OPEN**» и в течение пяти секунд можно открыть дверь, повернув рукоятку (3) по часовой стрелке.



*После третьей подряд попытки открыть замок недействующим кодом, следующая возможность ввода кода будет заблокирована на 5 минут. Блокированное состояние отображает надпись на дисплее (2) «**HOLD**»*

3.2 Заккрыть замок

Для закрытия сейфа необходимо ввести

[*] [PIN2] [#]

Закройте дверь и поверните рукоятку (3) замка против часовой стрелки до упора. На дисплее появится надпись «CLOSED»

! Если в течение 5 секунд после ввода кода механизм привода запирающих ригелей сейфа не приведен в действие, замок останется открытым, код не сохранится и процедуру закрытия необходимо начать заново.

! Первое закрытие новой кодовой комбинацией необходимо проводить при открытой двери сейфа.

4 Сервисные функции

! В виду возможной непреднамеренной блокировки замка в результате неправильных действий, сервисные функции рекомендуется выполнять с открытой дверью сейфа.

✓ Сервисные функции недоступны, если заряд батареи питания замка на исходе, о чем сообщает сигнал см. п.п.2.3.

4.1 Изменить Мастер код [PIN1]

[*] [#] [#] [PIN1] [#] [новый PIN1] [#]
[повторно новый PIN1] [#]

Проверить новый Мастер код:

[*] [#] [новый PIN1] [#]

4.2 Удалить код пользователя

! Перед изменением кода пользователя [PIN2] заводское значение Мастер кода [PIN1] должно быть изменено (см. п.4.1).

Для удаления введенного кода пользователя (независимо от положения ригельной системы сейфа) нажать [*], нажать и удерживать кнопку,

расположенную на верхней части крышки двери, до срабатывания запирающего механизма (см. Рис.4.1). На дисплее появляется надпись, «OPEN», которая остается включенной в течение 3 секунд. Затем устройство перейдет в ждущий режим.

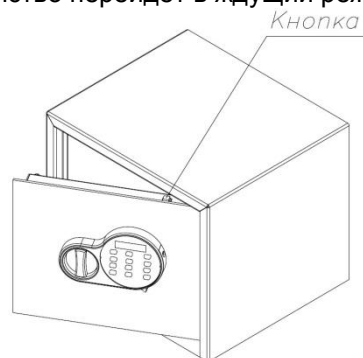


Рис. 4.1

5 Обслуживание

5.1 Проверка уровня заряда батарей

В любое время уровень заряда батарей можно проверить двукратным нажатием кнопки «*». Возможно два состояния элементов питания:

- BA-HI при падении напряжения до 5V;
- BA-LOW при падении напряжения до значения ниже 5V.

✓ При отключенной батарее код остается занесенным в память.

5.2 Замена батарей питания

- Батарейный отсек находится в нижней правой части корпуса клавиатуры под съемной крышкой.
- Выкрутите винт при помощи отвертки и выдвиньте батарейный отсек. Рис. 5.1. Для удобства бокс с батареями может быть выдвинут вверх.

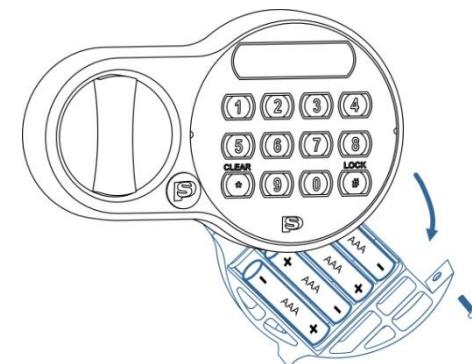


Рис. 5.1

- Замените батареи питания на новые, соблюдая полярность (4 батареи AAA 1.5V).
- Установите снятый бокс, батарейный отсек и винт в обратном порядке на прежние места.

5.3 Аварийное открытие замка

- Снимите заглушку аварийного замка (5). Вставьте ключ прорезью вправо и поверните до упора по часовой стрелке (Рис. 5.3).

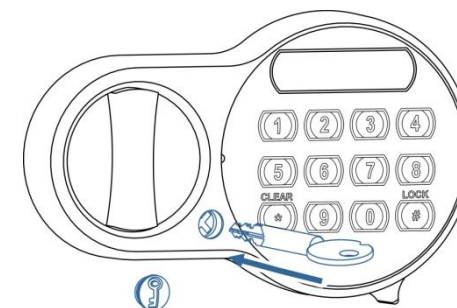


Рис. 5.2

- Откройте дверь сейфа, повернув ручку (3) по часовой стрелке до упора.

Редакция 1/3 от 08.12.2015г.