

Инструкция по эксплуатации

Перед наполнением кузова ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации тележки-распределителя

1. Определить параметры установки дозатора расхода в зависимости от используемого материала (см. таблицы)
2. Установить ограничитель дозатора расхода в нужное положение на шкале
3. Для начала распределения материала передвиньте рычаг в упор до ограничителя и катите тележку. Перед прекращением движения потяните рычаг на себя, чтобы закрыть распределительное отверстие.
4. По окончании работы освободите кузов от остатков материала
5. Тщательно вымойте и высушите тележку перед хранением
6. Не требует смазки

3-летняя ограниченная гарантия уполномоченного представителя в России, 5-летняя ограниченная гарантия производителя

Производитель гарантирует отсутствие дефектов изделия и материала; гарантия производителя действует в течение 5 лет, при наличии чека на покупку, аналогичные гарантийные обязательства исполняет уполномоченная организация в России. В случае обнаружения производственного дефекта производитель обязуется починить или заменить изделие бесплатно, если повреждение не стало результатом неправильной сборки, эксплуатации либо нормального износа, определяемого производителем. Производитель или его представители могут потребовать возврата изделия или его запасных частей (с приложенным чеком на покупку) за счет владельца для проведения экспертизы и определения гарантийного случая (не возвращайте изделие без подтверждения от производителя). Для осуществления гарантийного обслуживания свяжитесь с уполномоченным представителем в России: ООО «Орлимас», 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 17А, строение 2., тел. 8 (495) 644 20 39, либо с производителем по телефону 1-574-848-7491, а также по почте: The Manufacturer P.O. Box 547 Bristol, Indiana 46507, и опишите характер дефекта. ОГРАНИЧЕНИЯ: данная гарантия распространяется только на части изделия или изделие. Принимая во внимание то, что большинство удобрений и противогололедных материалов имеют коррозионный эффект, производитель снимает с себя ответственность за дефекты, обусловленные коррозией и ее последствиями. В качестве превентивной меры рекомендуется тщательно мыть и просушивать тележку, металлические части покрывать смазкой или силиконовым спреем.

Инструкция по сборке и эксплуатации


Тележка-распределитель

ROCKMELT



Модель 2030 и 2030P

- Предназначена для распределения твердых противогололедных материалов, сыпучих материалов, удобрений, семян.
- Объем кузова 30л, максимальная загрузка 36/45кг. (2030/2030P).
- Кузов и распределительный механизм изготовлены из износостойкого морозоустойчивого пластика.

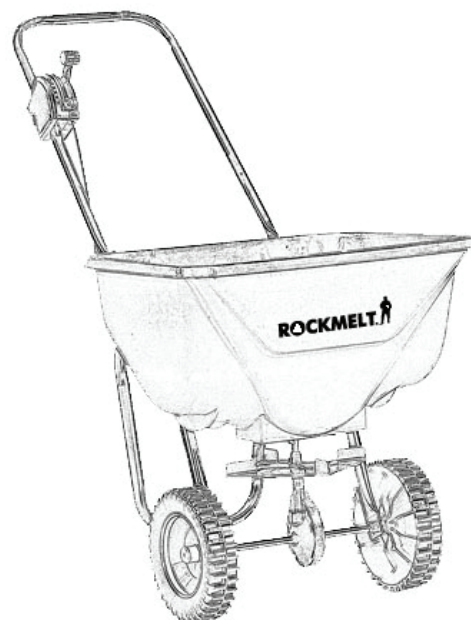

УСТАНОВКА РАСХОДА МАТЕРИАЛА

Шаг 1. См. таблицу 1 для определения расхода материала

Шаг 2. Найдите в таблице 2 ближайший к требуемому расходу материала показатель шкалы.

Таблица 1

Покрытие, КВ.М.

		Расход материала, грамм на кв.м		
		500 кв.м	1000 кв.м	1500 кв.м
Масса пакета, кг	2,5	5	2,5	1,7
	5,0	10	5	3,5
	7,5	15	7,5	5
	10,0	20	10	7
	15,0	30	15	10
	25,0	50	25	17

Таблица 2

Расход грамм/кв.м	LBS/1,000 SQ FT	Настройка шкалы тележки
5	1,0	11
10	2,0	13
15	3,0	14
20	4,0	16
25	5,0	17
30	6,0	18
35	7,0	19
40	8,0	20
45	9,0	22
50	10	23

Ширина покрытия для различных гранулированных материалов

РАЗМЕР ЧАСТИЦ		ШИРИНА ПОКРЫТИЯ, м
	Мелкие	1.5-2.1
	Средние	2.1-2.7
	Крупные	2.7-3.7

СЕМЕНА ТРАВЫ

Кол-во материала, кг/100кв.м	Настройка шкалы тележки
1,0	13
1,5	14
2,0	16
2,5	17

ШИРИНА ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СЕМЯН РАЗЛИЧНОГО РАЗМЕРА

РАЗМЕР ЗЕРНА	ШИРИНА ПОКРЫТИЯ, м
Мелкие	1.5-2.1
Крупные	2.1-3.1

Установки, приведенные в таблице, носят рекомендательный характер. Различия в физических характеристиках применяемого материала, скорости движения и обрабатываемых поверхностях обуславливают некоторые отклонения от значений, приведенных выше.


77003
Поставляется
дополнительно
Защитная накладка
от осадков

Двойная обработка

Конец обработки

Начало

Конец обработки

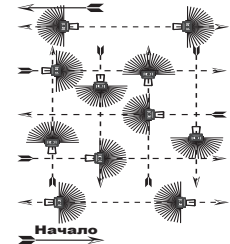

НОМЕР ДЕТАЛЬ ОПИСАНИЕ			НОМЕР ДЕТАЛЬ ОПИСАНИЕ			НОМЕР ДЕТАЛЬ ОПИСАНИЕ		
1	25412	ВЕРХНЯЯ РУЧКА	12	25721	СТОЙКА КОЛЕС	23	12197	ВТУЛКА
2	60519	КОНТРОЛЬ РАСХОДА	13	31163	#14 X 1 1/2 ВИНТ	24	12104	8" ПЛАСТИКОВЫЕ КОЛЕСА (модель 2030)
3	31136	#8 X 1" ПРИЖИМНОЙ ВИНТ	14	37108	1/4-20 X 1 3/4" БОЛТ ДОЗАТОРА	25	12242	ВТУЛКА КОЛЕСА
4	33117	ФИКСАТОР	15	19132	7/8" КРЫШКА	26	12201	ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ
5	60027	ГАЙКА С БАРАШКОМ	16	12349	НИЖНИЙ ЗАЖИМ	27	12251	ВТУЛКА БУНКЕРА
6	70142	ПРОТЕКТОР ГАЙКИ	17	25720	ОПОРА	28	32106	10-24 ГАЙКА ФИКСАТОРА РАСХОДА
7	37116	1/4-20 X 2 1/4 КРЕПЛЕНИЯ РУЧКИ	18	32100	1/4-20 ГАЙКА ДОЗАТОРА	29	12104	8" пневматические колеса (модель 2030P)
8	60244	БУНКЕР	19	12222	ИНДИКАТОР РАСХОДА	30	12276	ВТУЛКА КОЛЕСА
9	12275	ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ	20	12255	РАССЕИВАТЕЛЬ	31	31148	#10 X 1 ВИНТ
10	12269	ОГРАНИЧИТЕЛЬ РАСХОДА	21	60257	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ			
11	31141	#14 X 3/4" ВИНТ	22	23513	ОСЬ			