


СХЕМА СБОРКИ

НеШкаф гардеробная система 47

- 1** ВКРУТИТЕ ШПИЛКИ М6х50 В ТРУБКИ, КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ. ОСТАЛЬНЫЕ ТРУБКИ ОСТАВЬТЕ БЕЗ ШПИЛЕК. СОБЕРИТЕ НОЖКИ, ВКРУТИВ ШПИЛКИ М6х50 И РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ В ТРУБКИ **(1)**

ВНИМАНИЕ:
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ШПИЛКИ В ТРУБКИ СЛЕДУЕТ ВКРУЧИВАТЬ КОРОТКОЙ СТОРОНОЙ ДО УПОРА!


ШПИЛКИ М6х40 ЗАФИКСИРУЙТЕ В ЗАГЛУШКАХ ДЕКОРАТИВНЫХ.

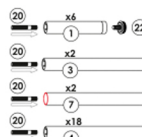

ВНИМАНИЕ:
В ТРУБКИ **(7)** ШПИЛКИ СЛЕДУЕТ ВКРУЧИВАТЬ В СТОРОНУ С УТОПЛЕННОЙ ГАЙКОЙ.




- 2** ЗАФИКСИРУЙТЕ ПОЛКИ **(18 И 15)** МЕЖДУ ТРУБКАМИ, НАЧИНАЯ С НИЗУ

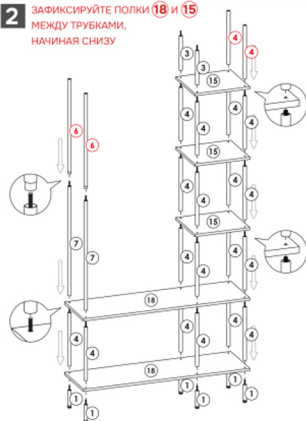

- 4** ПРОДОЛЖАЙТЕ СБОРКУ СОГЛАСНО СХЕМЕ. ЗАКРЕПИТЕ ВЕШАЛО, УСТАНОВИТЕ КРОНШТЕЙН **(12)**, КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.



- 3** УСТАНОВИТЕ ПОЛКУ **(17)** НА ТРУБКИ **(6 И 3)**. СОБЕРИТЕ ВЕШАЛО НА УСТАНОВЛЕННОЙ ПОЛКЕ. ФИКСИРУЙТЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ ЗАГЛУШКАМИ СО ШПИЛКАМИ **(11)** И ТРУБКАМИ БЕЗ ШПИЛЕК **(2)**. УСТАНОВИТЕ КРОНШТЕЙН **(12)**, КАК УКАЗАНО НА СХЕМЕ.



- 5** ВЫРОВНЯЙТЕ ИЗДЕЛИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ, ГДЕ ОНО БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ. С ПОМОЩЬЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОПОР ВЫСТАВЬТЕ ИЗДЕЛИЕ ВЕРТИКАЛЬНО. ОТМЕЙТЕ МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНА К СТЕНЕ. ЗАФИКСИРУЙТЕ ГАРДЕРОБНУЮ СИСТЕМУ ПОДХОДЯЩИМ К ВАШЕЙ СТЕНЕ КРЕПЕКОМ.



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ЭЛЕМЕНТ (1) ТРУБКА С ЗАГЛУШКОЙ 105 мм 6 шт.	ЭЛЕМЕНТ (2) ТРУБКА 115 мм 2 шт.
ЭЛЕМЕНТ (3) ТРУБКА 236 мм 2 шт.	ЭЛЕМЕНТ (4) ТРУБКА 367 мм 20 шт.
ЭЛЕМЕНТ (6) ТРУБКА 645 мм 2 шт.	ЭЛЕМЕНТ (7) ТРУБКА 750 мм 2 шт.
ЭЛЕМЕНТ (8) ПЕРЕКЛАДИНА 787 мм 1 шт.	ЭЛЕМЕНТ (11) ЗАГЛУШКА ДЕКОРАТИВНАЯ 8 шт.
ЭЛЕМЕНТ (12) КРОНШТЕЙН 2 шт.	ЭЛЕМЕНТ (13) ДЕРЖАТЕЛЬ ПЕРЕКЛАДИНЫ 2 шт.
ЭЛЕМЕНТ (14) КРЮЧОК ПЕРЕКЛАДИНЫ 1 шт.	ЭЛЕМЕНТ (15) ПОЛКА ЛДСП 373 мм 4 шт.
ЭЛЕМЕНТ (17) ПОЛКА ЛДСП 787 мм 1 шт.	ЭЛЕМЕНТ (18) ПОЛКА ЛДСП 1120 мм 2 шт.
ЭЛЕМЕНТ (20) ШПИЛКА С ПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ М6х50 28 шт.	ЭЛЕМЕНТ (21) ШПИЛКА С ПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ М6х40 8 шт.
ЭЛЕМЕНТ (22) РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА 6 шт.	ПОДБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ДЛЯ ВАШЕЙ СТЕНЫ КРЕПЛЕНИЕ
ПРОСВЕРЛИТЕ ОТВЕРСТИЕ: 8 мм ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 12х32 2 шт.	ПРОСВЕРЛИТЕ ОТВЕРСТИЕ: 6 мм ДЮБЕЛЬ ДЛЯ БЕТОННОЙ (КИРПИЧНОЙ) СТЕНЫ 6х40 2 шт.
Запрещено • использовать изделие не по назначению • использовать изделие без крепления к стене	САМОРЕЗ 4х40 2 шт.

Запрещено

- использовать изделие не по назначению
- использовать изделие без крепления к стене

Внимание!

Содержит мелкие детали, опасно для детей младше 3-х лет!
При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.
Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и характеристики товара без уведомления, при этом функциональные и качественные показатели товара не ухудшатся.