



○ x 4
Демпфер

Наклейте противоударные демпферы.

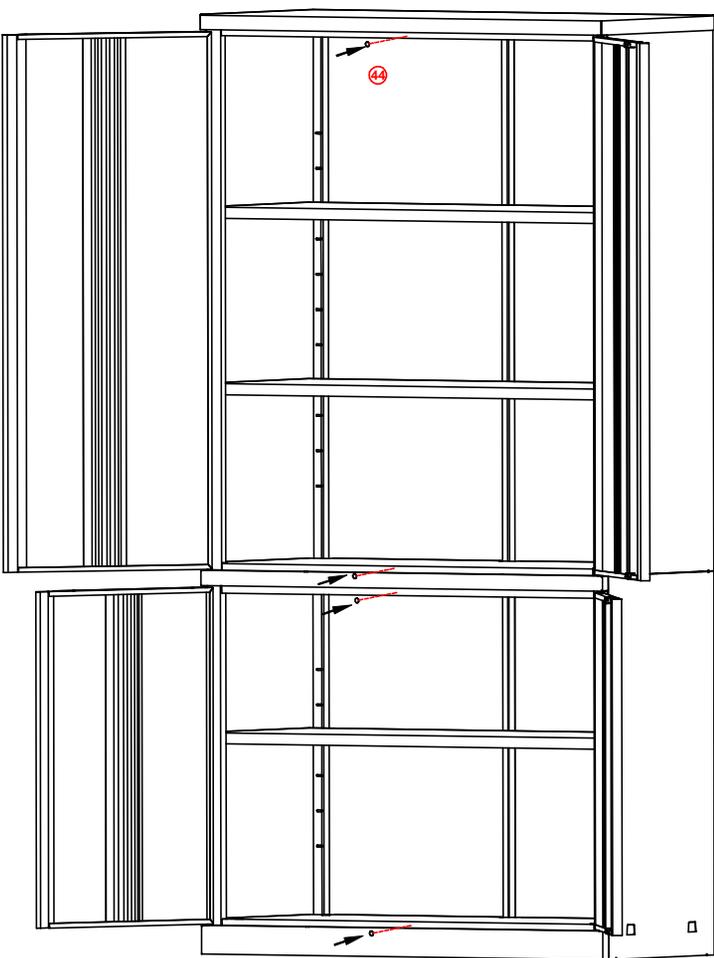


Инструкция по сборке шкафов балконных 1806/2010.

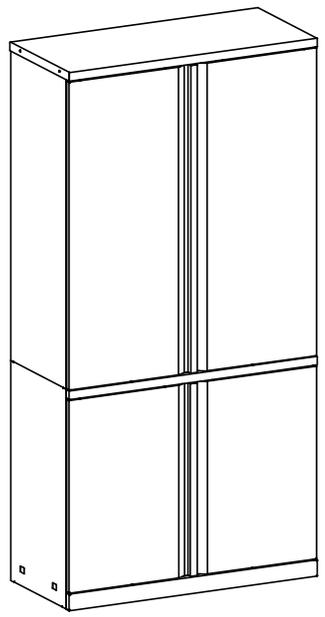

Конструкция шкафа предусматривает сборку на винтах.

⊕ x4
Винт М5

Сборка нижней части шкафа.

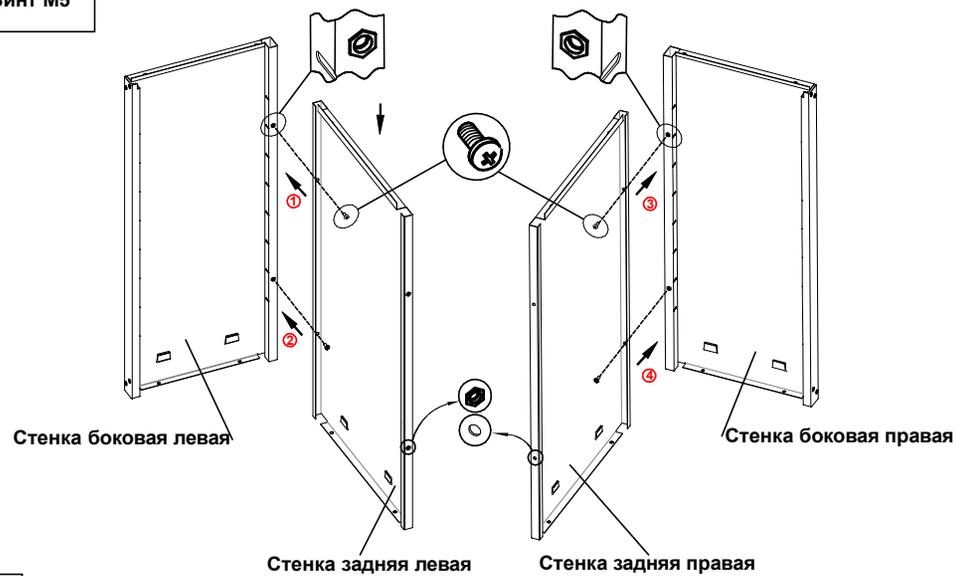

13

Пояснения к инструкции

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип, количество крепежных изделий и комплектующих для основных сборочных операций указан в левом либо правом верхнем углу изображения.
3. Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при сборке.

Рекомендации по эксплуатации шкафа


1. Установку шкафа следует производить на ровной горизонтальной поверхности.
2. Рекомендуется по возможности распределять груз на поверхности полок шкафа равномерно для равной нагрузки крепежных элементов.

Примечания


1. Отверстия под установку втулок в крыше и порогах, в случае необходимости(не входят) - очистить от краски.
2. Возможны конструктивные изменения, не учтены в данной инструкции.
3. Допускается проводить работы по поз. 1-8 в горизонтальном положении шкафа.

1


x10
Винт М5

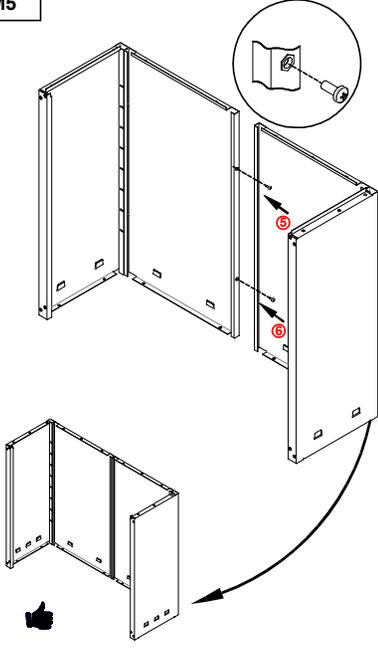

2

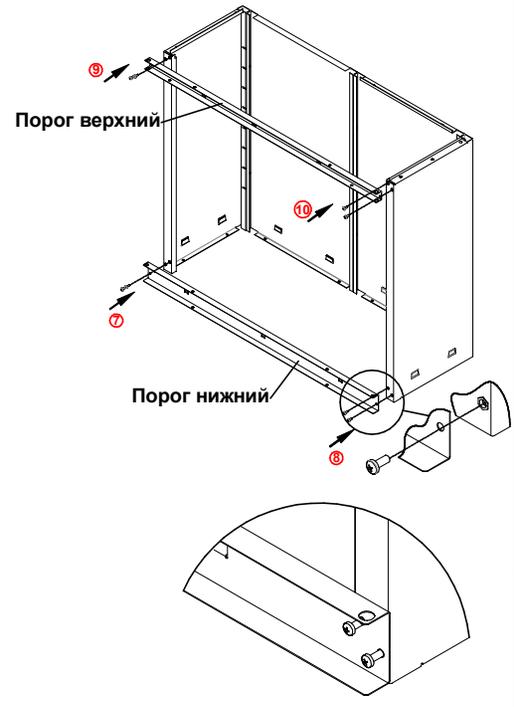


3

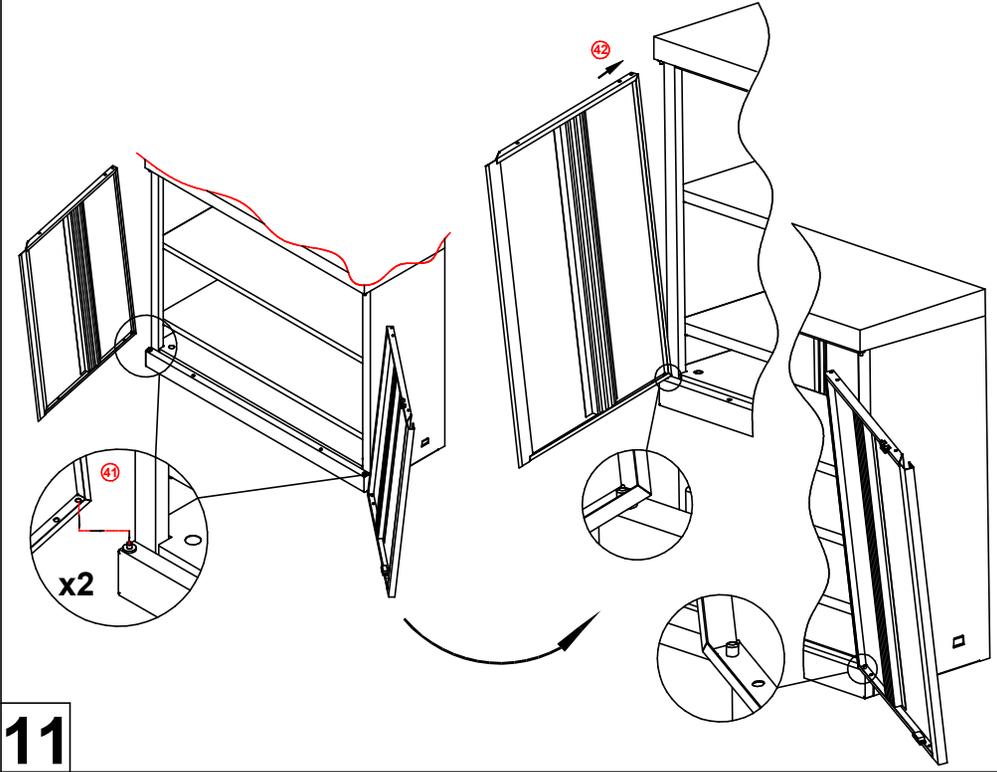

11


Повторите действия по поз. 37- 43 для установки дверей в верхней части шкафа.

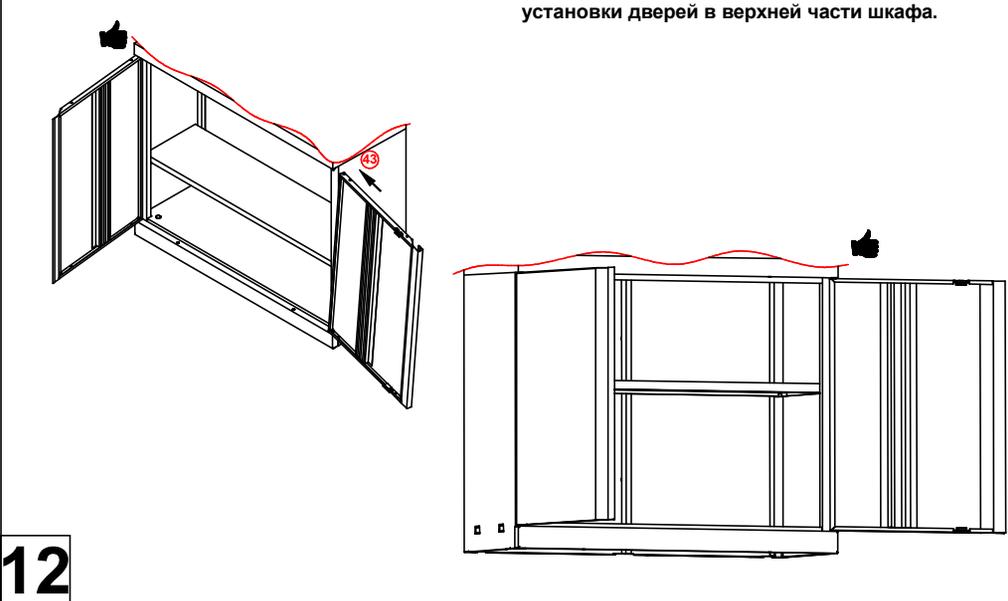

12


x8
Винт М5

Установите верхнюю часть на нижнюю.
Закрепите винтами.

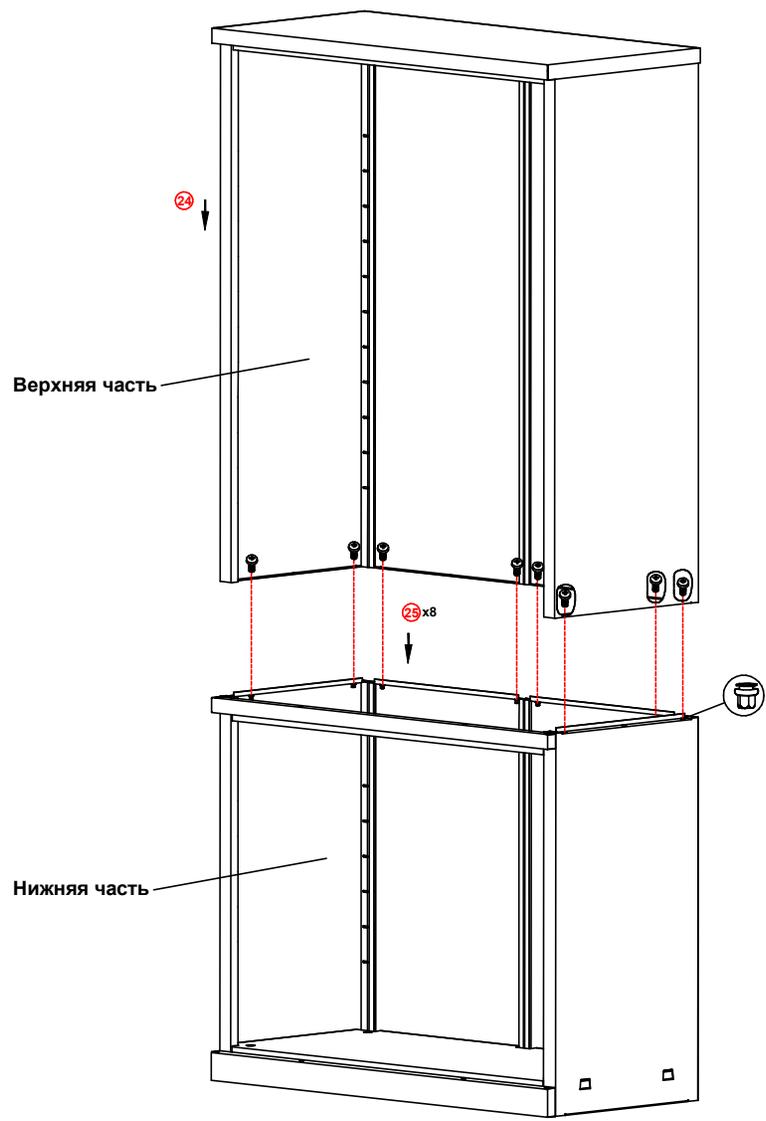

6

x4
Винт М5

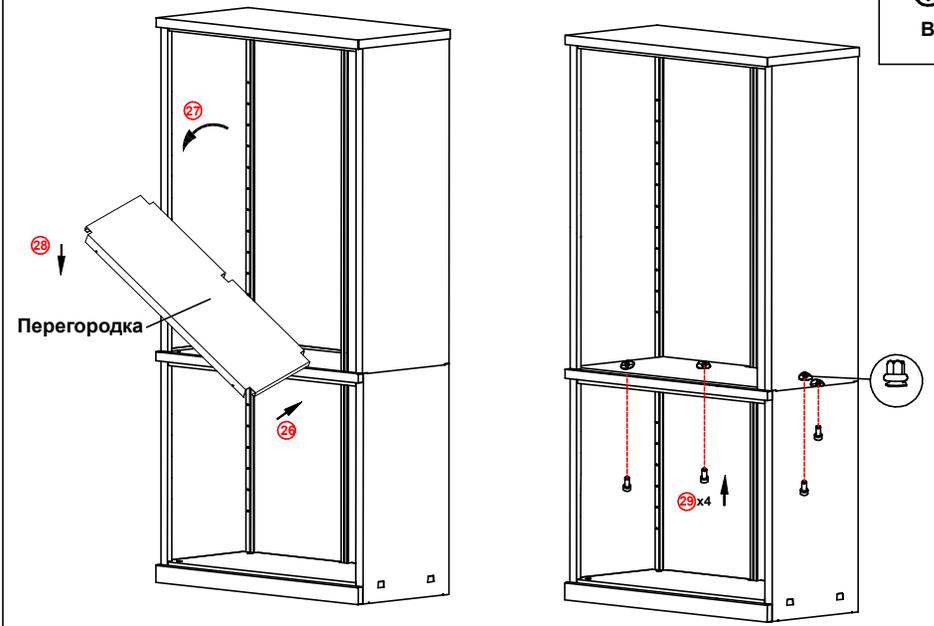


Заведите перегородку в шкаф под углом, затем опустите, защелкните передний борт в язычки на верхнем пороге. Зафиксируйте винтами.

7


Установите полкодержатели в нижнюю и верхнюю часть шкафа

x8
Полкодержатель

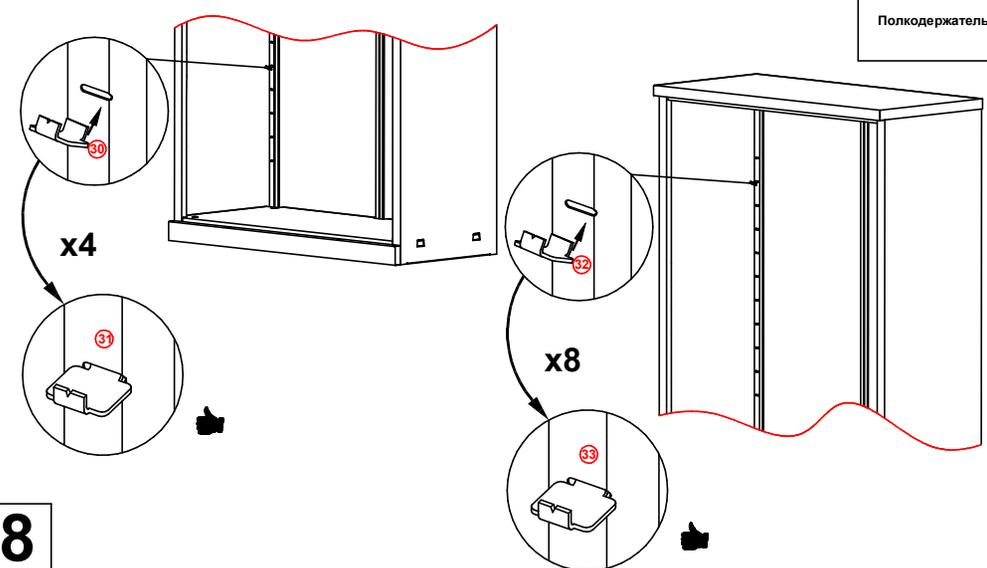

8


Установите полки в шкафа

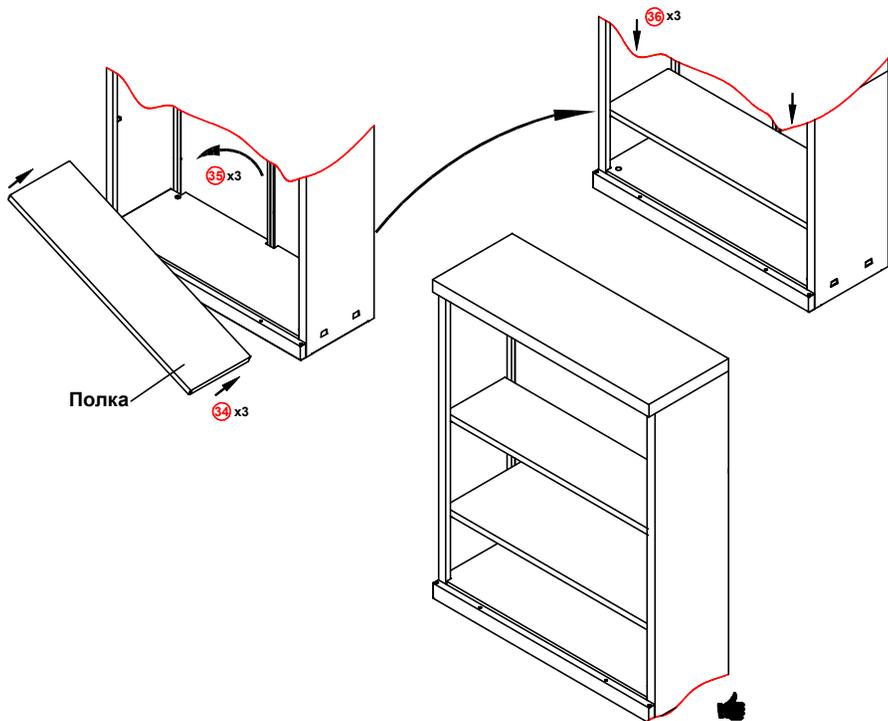

9

Петля x2

Осевая опора x2

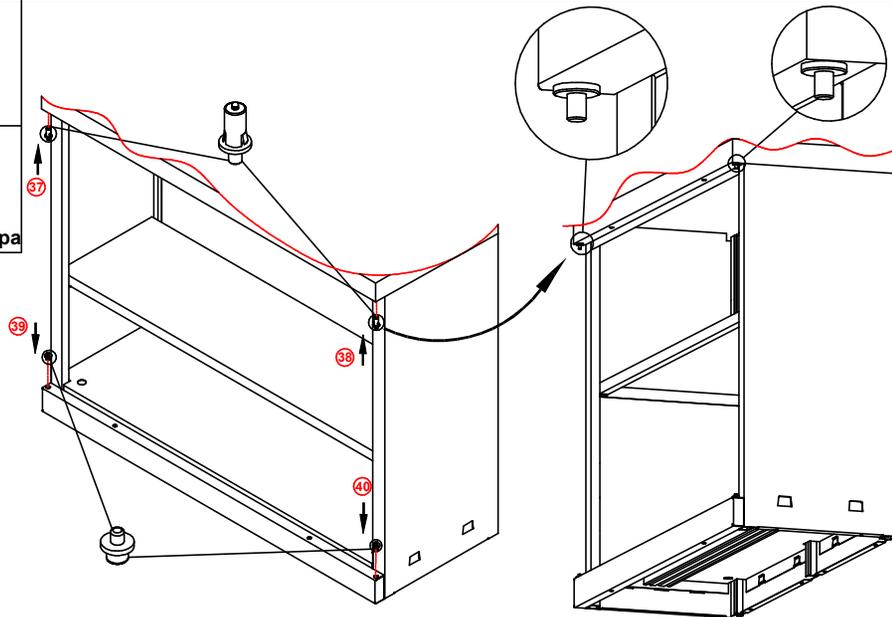

10

Винт М6 x4

Винт М6


Гайка-барашек М5 x2

Гайка-барашек М5

Сборка верхней части шкафа.

1й вариант:

Повторите действия по поз. 1-6 (далее 15-20) с деталями для верхней части(боковые и задние стенки). Затем установите крышу.

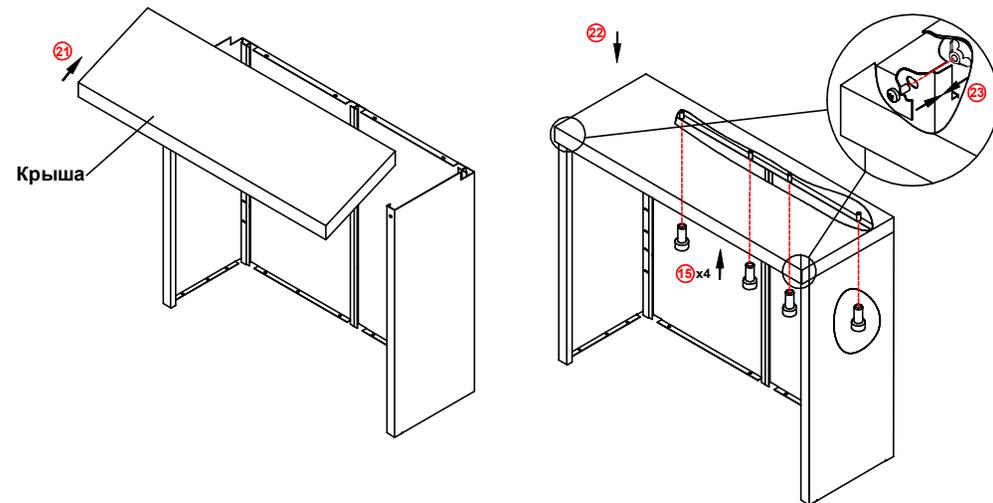

4

Сборка верхней части шкафа.

2й вариант:


1. Соберите попарно одну боковую и одну заднюю стенки (по поз.1-2, 3-4).
2. Поочередно установите их на нижнюю часть шкафа, закрепив винтами.
3. Соедините винтами задние стенки между собой.
4. Установите крышу, закрепив ее винтами и гайками.

Винт М6 x18

Винт М6

Гайка-барашек М5 x2

Гайка-барашек М5

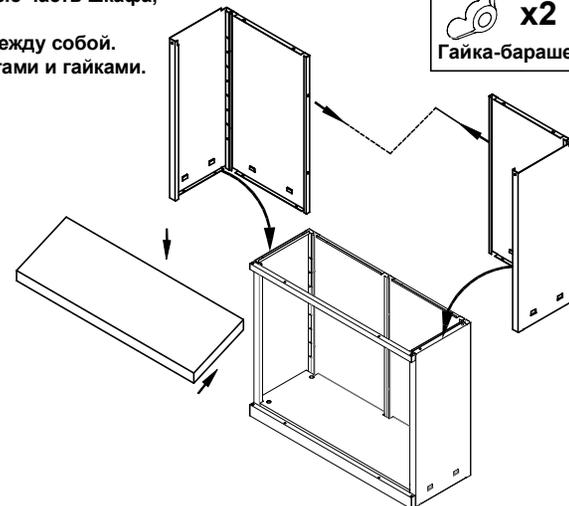

5