



СХЕМА СБОРКИ

ПОЛКА НАСТЕННАЯ „БАРСЕЛОНА 21”


1 ПОЛОЖИТЕ БОКОВИНУ НА ПОВЕРХНОСТЬ, ПРИКРУТИТЕ ПОЛКИ ВИНТАМИ.

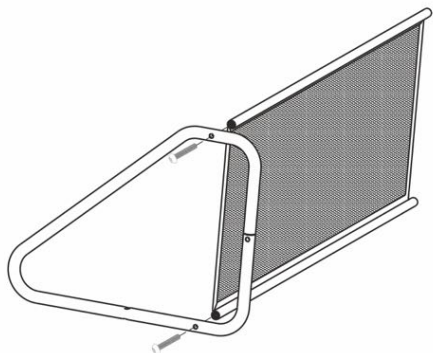

2 ПРИКРУТИТЕ ВТОРУЮ БОКОВИНУ, ТАК ЖЕ, КАК И ПЕРВУЮ.

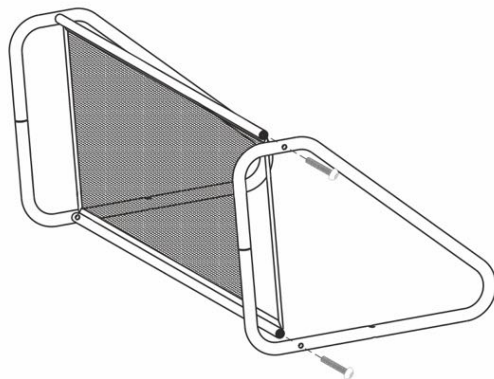

3 ПРИЛОЖИТЕ СОБРАННУЮ НАСТЕННУЮ ПОЛКУ К СТЕНЕ ВЫРОВНЯЙТЕ ПО УРОВНЮ И ОТМЕЙТЕ МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ СКВОЗНЫЕ ОТВЕРСТИЯ. СДЕЛАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ И ЗАКРЕПИТЕ ПОЛКУ ПОДХОДЯЩИМИ ДЛЯ ВАШЕЙ СТЕНЫ КРЕПЕЖАМИ.

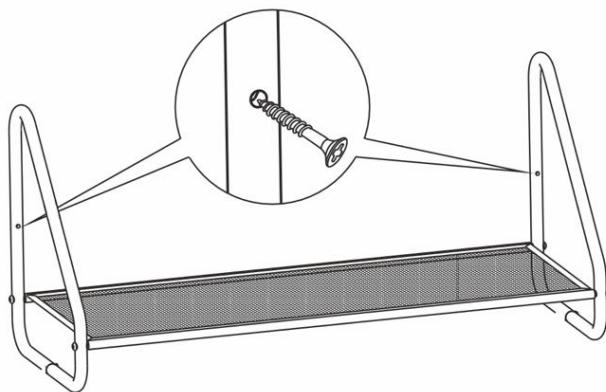

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



БОКОВИНА
2 шт.



ПОЛКА
1 шт.



КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ
1 шт.



ВИНТ M5x20
4 шт.



КРЮЧОК ПЛАСТИКОВЫЙ
2 шт.

ПОДБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ДЛЯ ВАШЕЙ СТЕНЫ КРЕПЛЕНИЕ



САМОРЕЗ 4x50
2 шт.

ОТВЕРСТИЕ - 8 мм



ДЮБЕЛЬ 12x32
2 шт.

ОТВЕРСТИЕ - 6 мм



ДЮБЕЛЬ 6x40
2 шт.