


1 ДО УПОРА ВСТАВЬТЕ ЗАГЛУШКИ
В СТОЙКИ ИЗДЕЛИЯ.

2 ПООЧЕРЁДНО, НАЧИНАЯ С ВЕРХУ
ПРИКРУТИТЕ ВИНТАМИ ПОЛКИ К СТОЙКАМ.

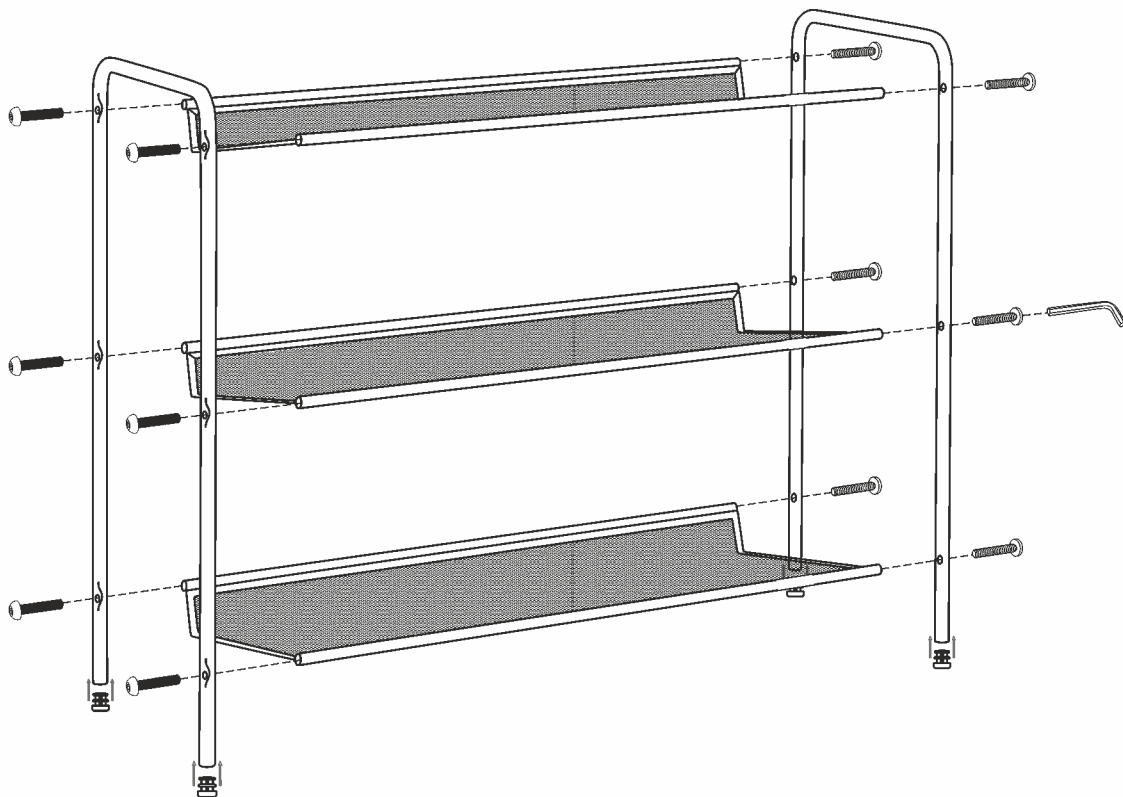


3 ПО ОКОНЧАНИИ СБОРКИ ПОСТАВЬТЕ ИЗДЕЛИЕ
НА РОВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ И ЗАТЯНИТЕ ВСЕ ВИНТЫ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



СТОЙКА
2 шт.



ПОЛКА
3 шт.



ВИНТ M5x25
12 шт.



ЗАГЛУШКА
ВНУТРЕННЯЯ
4 шт.



КЛЮЧ
ШЕСТИГРАННЫЙ
1 шт.