

СХЕМА СБОРКИ

НеШкаф стеллаж 15


1 ВКРУТИТЕ ШПИЛЬКИ М6х50 В ТРУБКИ, КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ. ЧЕТЫРЕ ТРУБКИ (4) x4

ОСТАВЬТЕ БЕЗ ШПИЛЕК, СОБЕРИТЕ НОЖКИ, ВКРУТИВ ШПИЛЬКИ М6х50 И РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ В ТРУБКИ 1.


ВНИМАНИЕ: НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ВКРУЧИВАТЬ В ТРУБКИ СЛЕДУЕТ ВКРУЧИВАТЬ КОРОТКОЙ СТОРОНОЙ ДО УПОРА!




ШПИЛЬКИ М6х40 ЗАФИКСИРУЙТЕ В ЗАГЛУШКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ.

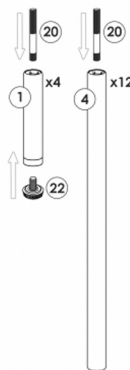

2 СОБЕРИТЕ СТЕЛЛАЖ, ФИКСИРУЯ ПОЛКИ МЕЖДУ ТРУБКАМИ, НАЧИНАЯ СНИЗУ. УСТАНОВИТЕ КРОНШТЕЙНЫ (12), КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.

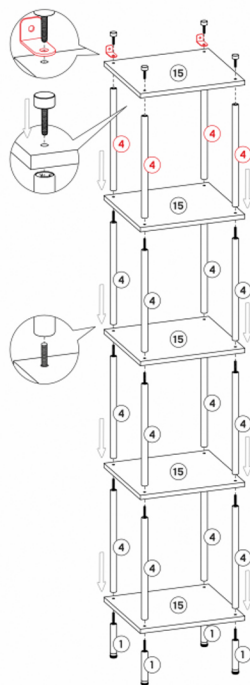

3 ВЫРОВНЯЙТЕ ИЗДЕЛИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ, ГДЕ ОНО БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ. С ПОМОЩЬЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОПОР ВЫСТАВЬТЕ ИЗДЕЛИЕ ВЕРТИКАЛЬНО. ОТМЕТЬТЕ МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНА К СТЕНЕ, ЗАФИКСИРУЙТЕ СТЕЛЛАЖ ПОДХОДЯЩИМ К ВАШЕЙ СТЕНЕ КРЕПЕЖОМ.

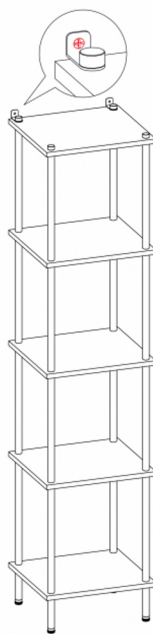

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ЭЛЕМЕНТ 1

ТРУБКА С ЗАГЛУШКОЙ
105 мм 4 шт.

ЭЛЕМЕНТ 4

ТРУБКА 367 мм
16 шт.

ЭЛЕМЕНТ 11

ЗАГЛУШКА ДЕКОРАТИВНАЯ
4 шт.

ЭЛЕМЕНТ 12

КРОНШТЕЙН
2 шт.

ЭЛЕМЕНТ 15

ПОЛКА ЛДСП 375 мм
5 шт.

ЭЛЕМЕНТ 20

ШПИЛЬКА ВИНЧИВАЕМАЯ
М6х50 16 шт.

ЭЛЕМЕНТ 21

ШПИЛЬКА С ПОЛНОЙ
РЕЗЬБОЙ М6х40
4 шт.

ЭЛЕМЕНТ 22

РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА
4 шт.

**ПОДБЕРИТЕ
ПОДХОДЯЩЕЕ
ДЛЯ ВАШЕЙ
СТЕНЫ КРЕПЛЕНИЕ**

САМОРЕЗ 4x40
2 шт.

**ПРОСВЕРЛИТЕ ОТВЕРСТИЕ:
8 мм
ДОШЕЛЬ
ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 12x32
2 шт.**

**ПРОСВЕРЛИТЕ ОТВЕРСТИЕ:
6 мм
ДОШЕЛЬ ДЛЯ БЕТОННОЙ
(КИРПИЧНОЙ) СТЕНЫ 6x40
2 шт.**

Запрещено

- использовать изделие не по назначению
- использовать изделие без крепления к стене

Внимание!

Содержит мелкие детали, опасно для детей младше 3-х лет!

При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.

Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и характеристики товара без уведомления, при этом функциональные и качественные показатели товара не ухудшаются.